
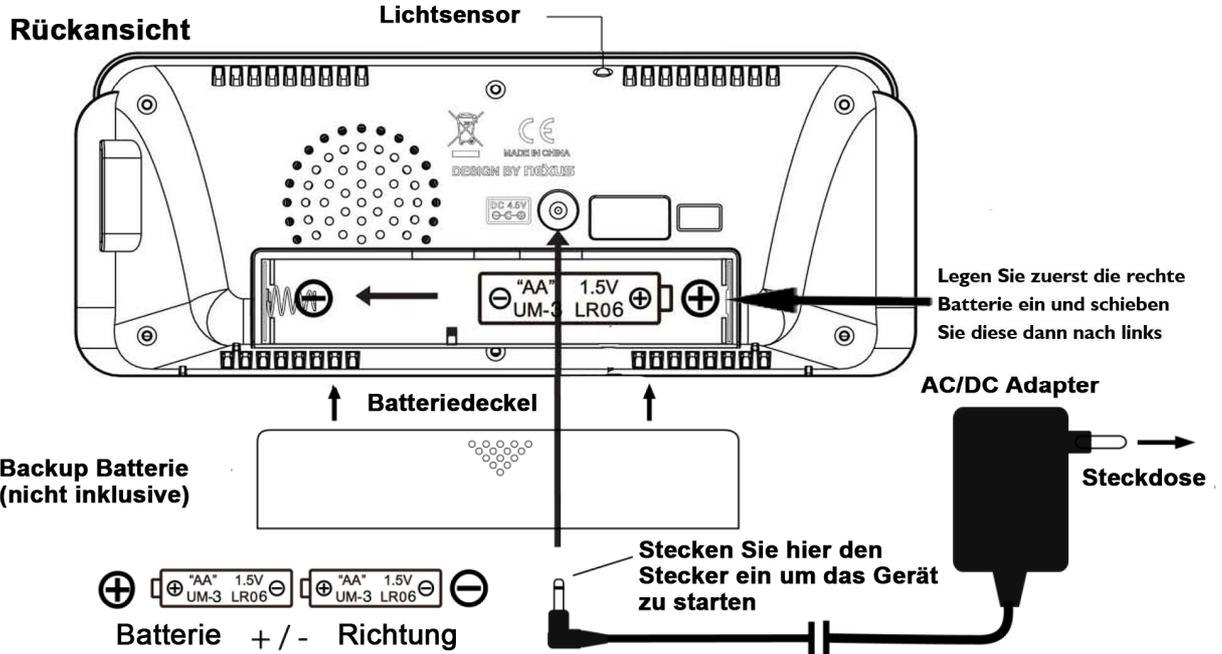
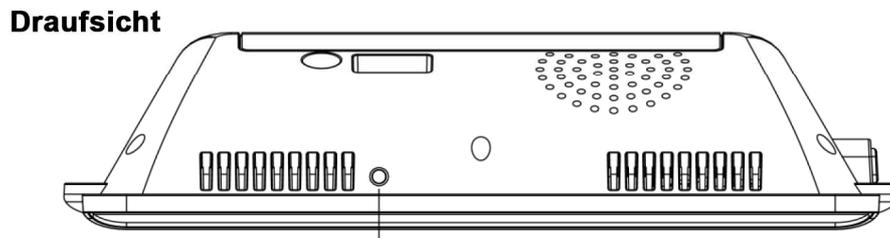


Bedienungsanleitung 498S

Funkwecker mit Temperatur und Kalender

DE

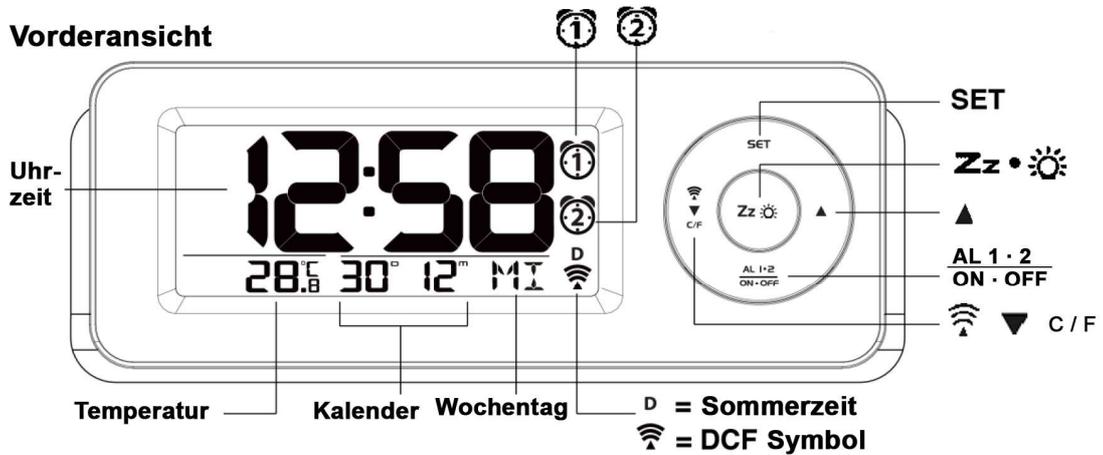

INSTALLATION

Platzieren Sie die Uhr an einer Stelle ohne mögliche Störquellen wie zum Beispiel metallischen Oberflächen und elektrischen Geräten. Schließen Sie den Netzteilstecker an das Gerät an und stecken Sie das Netzteil in eine haushaltsübliche Steckdose. Die Uhr ist betriebsbereit.

INBETRIEBNAHME MIT BATTERIEN

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Uhr.
2. Legen Sie die erste AA Batterie in die rechte Seite des Batteriefachs ein und schieben Sie diese dann nach links.
Legen Sie dann die zweite Batterie ein unter Beachtung der richtigen Polarität.
3. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung wieder darauf.
4. Sollte keine dauerhafte Beleuchtung des LCDs gewünscht sein (z.B. in der Nacht), entfernen Sie das Netzteil vom Gerät. Der Batterien halten die Uhrzeit aufrecht.
Drücken Sie die **Zz • ⚙** Taste und die Hintergrundbeleuchtung wird für einige Sekunden aktiviert.

EMPFANG FUNKSIGNAL UND INDIKATOR

Die Uhr startet automatisch mit der Suche nach dem Funksignal. Das Funksymbol  blinkt.

- | | |
|------------------------------|---|
| Schwacher Funkempfang | ( Symbol blinkt) |
| Empfängt starkes Funksignal | ( Symbol blinkt) |
| Erfolgreicher Funkempfang | ( Symbol bleibt statisch) |
| Fehlgeschlagener Funkempfang | ( Symbol verschwindet) |

Automatischer Empfang und manueller Empfang

Die Uhr startet automatisch jeden Tag den Funkempfang der Uhrzeit um 1:00Uhr, 2:00Uhr, 3:00Uhr. Bei einem Fehlempfang erneut um 3:00Uhr, 4:00Uhr, 5:00Uhr.

Manueller Empfang: Drücken und halten Sie 2 Sekunden die  Taste um die Signalsuche manuell zu starten. Drücken und halten Sie die  Taste für 2 Sekunden um die Suche zu stoppen.

Anmerkung : Während der Suche nach dem Funkempfang bleiben die Tasten bis auf die Snooze / Light Taste funktionslos.

EINSTELLUNG KALENDER, 12/24 ANZEIGE UND UHRZEIT

1. Drücken und halten Sie **SET** für 2 Sekunden, auf dem Display erscheint und blinkt "00". Drücken Sie  oder  um die Zeitzone einzustellen:
"00" = GMT +1 Stunde (z.B. Deutschland)
"01" = GMT +2 Stunden (z.B. Finnland)
"-01" = GMT 00 Stunden (z.B. England)

2. Drücken Sie noch einmal **SET**, die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Stunde einzustellen. Drücken und halten Sie ▲ oder ▼ um die Einstellung zu beschleunigen.
3. Drücken Sie noch einmal **SET**, die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Minuten einzustellen. Drücken und halten Sie ▲ oder ▼ um die Einstellung zu beschleunigen.
4. Drücken Sie noch einmal **SET**, die Zeitanzeige "24 Hr" erscheint und blinkt, drücken Sie ▲ oder ▼ um das "12 Hr" Zeitformat auszuwählen. **PM** erscheint auf dem Display, um die Nachmittagszeit anzuzeigen. Es gibt keine **AM** Anzeige.
5. Drücken Sie noch einmal **SET**, die Zeitanzeige wechselt zu "2014" und blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um das Jahr einzustellen.
6. Drücken Sie noch einmal **SET** und die Monatsanzeige blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um den Monat einzustellen.
7. Drücken Sie noch einmal **SET** und die Tagesanzeige blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um den Tag einzustellen.
8. Drücken Sie noch einmal **SET** und 1^D 1^M blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um zwischen Monat-Tag und Tag-Monat Anzeige auszuwählen.
9. Drücken Sie noch einmal **SET** und der Wochentag blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Sprache des Wochentages auszuwählen:
 - GE = Deutsch
 - EN = Englisch
 - IT = Italienisch
 - FR = Französisch
 - DU = Niederländisch
 - SP = Spanisch
 - DA = Dänisch
10. Drücken Sie noch einmal **SET** und die Zeitanzeige zeigt "05", drücken Sie ▲ oder ▼ um die Snoozedauer von 5min bis 60min auszuwählen.
11. Drücken Sie **SET** um die Einstellungen zu beenden oder warten Sie 10sek bis sich die Uhr automatisch zur Zeitanzeige zurückkehrt.

ALARM 1 EINSTELLEN

1. Drücken Sie einmal **SET** bei Anzeige des Normalen-Displays, **6:00 (AM)** und **R I** erscheint.
2. Drücken und halten Sie **SET** bis die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Zeit um eine Stunde zu verstellen. Drücken und halten Sie ▲ oder ▼ um die Einstellung schneller vorzunehmen. **PM** erscheint auf dem Display, um die Nachmittagszeit anzuzeigen. Es gibt keine **AM** Anzeige.

3. Drücken Sie noch einmal **SET** und die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um den Alarm um eine Minute zu verstellen. Drücken und halten Sie ▲ oder ▼ um die Einstellung schneller vorzunehmen.
4. Drücken Sie noch einmal **SET** oder drücken Sie ca. 10sek keine Taste um die Einstellungen für Alarm1 zu beenden.

ALARM 2 EINSTELLEN

1. Drücken Sie zweimal **SET** bei Anzeige des Normalen-Displays, **6:00 (AM)** und **A 2** erscheint.
2. Drücken und halten Sie **SET** bis die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um die Zeit um eine Stunde zu verstellen. Drücken und halten Sie ▲ oder ▼ um die Einstellung schneller vorzunehmen. **PM** erscheint auf dem Display, um die Nachmittagszeit anzuzeigen. Es gibt keine **AM** Anzeige.
3. Drücken Sie noch einmal **SET** und die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie ▲ oder ▼ um den Alarm um eine Minute zu verstellen. Drücken und halten Sie ▲ oder ▼ um die Einstellung schneller vorzunehmen.
4. Drücken Sie noch einmal **SET** oder drücken Sie ca. 10sek keine Taste um die Einstellungen für Alarm2 zu beenden.

ALARM EIN-/AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie einmal **AL 1.2 / ON·OFF** bei Anzeige des Normalen-Displays um Alarm 1 zu aktivieren, **1** erscheint.
2. Drücken Sie die Taste noch einmal um Alarm 2 aktivieren, **2** erscheint.
3. Drücken Sie die Taste wieder um beide Alarmer zu aktivieren, **1** und **2** erscheint.
4. Drücken Sie die Taste noch einmal um beide Alarmer zu deaktivieren (**1** und **2** verschwindet).

ALARM STOPPEN UND AM NÄCHSTEN TAG ERNEUT ERTÖNEN LASSEN

Wenn Alarm 1 oder 2 ertönt, blinkt das dazugehörige Ikon. Drücken Sie **AL 1-2 ON·OFF** einmal um den Alarm zu stoppen. Dieser wird am nächsten Tag zur selben Uhrzeit wieder ertönen. Danach erscheint **1** und/oder **2** wieder auf dem Display.

AKTIVIEREN DER SNOOZEFUNKTION (voreingestellt sind 5min)

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie einmal **Zz • ☀** und der Alarm verstummt, bis er nach der eingestellten Snoozedauer wieder erneut ertönt.

Hinweis: Ist der zweite Alarm aktiviert während der erste ertönt oder im Snooze-Modus ist, überschreibt er den ersten Alarm (der erste Alarm ertönt dann wieder am nächsten Tag).

Alarmdauer : 2 Minuten

AUTOMATISCHER LICHTSENSOR

Das Gerät ist mit einem automatischen Lichtsensor ausgestattet. Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung wird automatisch auf die geringere Stufe reduziert, wenn die Umgebung dunkel ist.

Bitte halten Sie nach oben hin zum Gerät einen Mindestabstand von 60 cm.

TEMPERATURANZEIGE IN °C ODER °F

Drücken Sie ▼  C/F, um zwischen der Einheit °C oder °F zu wählen .

FEHLERBEHEBUNG

Zeigt Ihre Uhr nicht die richtige Uhrzeit an oder funktioniert nicht richtig, entfernen Sie den Stecker aus dem Gerät und entfernen Sie die Batterien. Legen Sie die Batterien wieder ein und stecken Sie den Stecker wieder in das Gerät. Anschließend drücken und halten Sie **Zz • ⚙** für 3 sek. Das Gerät setzt sich zur Grundeinstellung zurück und Sie müssen es neu einstellen.

TECHNISCHE DATEN

Temperatur-Messbereich: 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F)

Temperatur-Auflösung: 0.1C

Dauer Weckalarm: 2 Minuten

Dauer Snooze: 5 Minuten (Voreinstellung)

Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.

